



Montáž

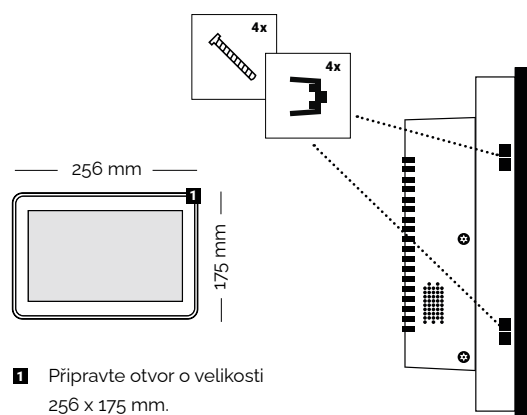

- 1** Připravte otvor o velikosti 256 x 175 mm.

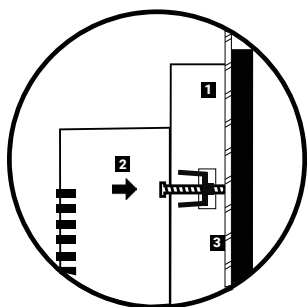


- 2** Pomocí šroubů a vzpěr zajistíte panel.

- 3** Tloušťka plechu pro montáž musí být max. 2,5 mm.

1

Instalační příručka

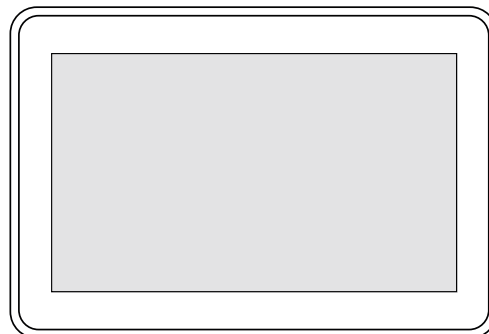


Touch-101-A

HW Revision 2


Zapojení



- 1** Připojte napájecí napětí k panelu pomocí přiloženého DC konektoru.

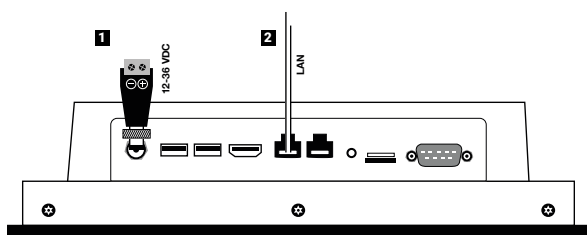

- 2** Připojte ethernetový kabel do portu ETH 1.

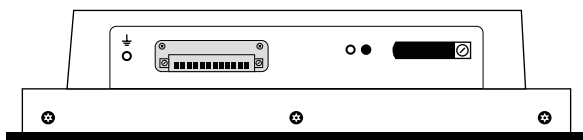

SAFECONTROL s. r. o.

Vaničková 315/7
169 00 Praha 6
IČO: 02084287
DIČ: CZ02084287



support@safecontrol.cz
www.safecontrol.cz

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii


Níže uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.



Vyrobeno v ČR


Verze dokumentu 2025-05-16

Nastavení cílové stránky

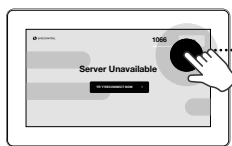

Klepněte **vpravo nahoře do kolonky Service PIN** a zadejte PIN kód „**1066**“.

Potvrďte tlačítkem **Enter** a vstupte do menu **Configuration**.

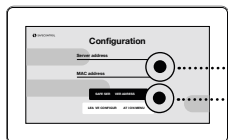

Zařízení má přednastavenou cílovou adresu **http://192.168.10.250/display**.


Panel je připraven pro použití ve spojení s WEBserverem SAFECONTROL, proto je v přednastavené adrese **/display** pro registraci k automatickému přihlášení.

Pokud potřebujete změnit cílovou adresu, změňte ji v požadovaném formátu. Http nebo https zvolte dle serveru.


Stiskem tlačítka **Save server address** uložíte nastavení a tlačítkem **Leave configuration menu** opustíte toto menu.

Stiskem tlačítka **Reconnect** ověříte dostupnost serveru. Pokud server není dostupný, zkontrolujte síťové propojení a nastavení hardwaru, viz následující strana.

Vstup do servisního menu

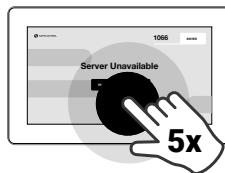

Pro vstup do **servisního menu 5x rychle klepněte** na displej. Objeví se okno pro zadání PIN kódu „**1066**“.

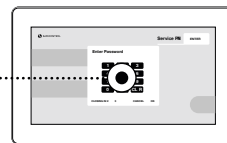

Nyní jste vstoupili do **servisního menu** tabletu a kioskové aplikace. Doporučujeme neměnit výchozí nastavení kioskové aplikace bez konzultace s technikou podporou. Nežádoucí změny mohou způsobit špatnou funkci tabletu.

Pro konfiguraci síťového rozhraní klepněte na **symbol ozubeného kola** v pravém horním rohu.

Nastavení hardwaru



V nastavení hardwaru je nejdůležitější konfigurace síťového rozhraní. Výchozí nastavení ethernetového portu je DHCP klient. Pokud v síti není dostupný DHCP server, je nutné nastavit statickou IP adresu, bránu atd.

Tablet lze připojit i pomocí Wi-Fi sítě. V záložce **Wi-Fi & Network** aktivujte Wi-Fi, zvolte SSID a zadejte klíč k síti.

Doporučené připojení je pomocí ethernetu. Nastavení statické IP adresy následuje na další straně tohoto návodu.

V dalších částech menu lze nastavit další parametry hardwaru, např. čas nebo časové pásmo.



Pro další nastavení a řešení případných potíží kontaktujte technickou podporu na adrese: support@safecontrol.cz.

V případě zájmu se můžete přihlásit na školení nebo sledovat výuková videa na YouTube kanálu SAFECONTROL.

Nastavení statické IP adresy



V záložce **Wi-Fi & Network** klepněte na kolonku **Ethernet**.

Výchozí nastavení DHCP klient přepněte na **Static**.

Objeví se konfigurační okno, kde je nutné korektně vyplnit všechny parametry nastavení.

Vyplňte IP adresu tabletu, masku, bránu, DNS server a uložte nastavení klepnutím na tlačítko **Connect**. Šípkami se vraťte do servisního menu.

Pro odchod ze servisního menu klepněte na **ikonku odejít** v pravém horním rohu aplikace.

Následně potvrďte, že panel se má vždy startovat do aplikace SAFECONTROL kiosk.

